Sigurnosni priručnik za proizvod

QL-1100/QL-1110NWB

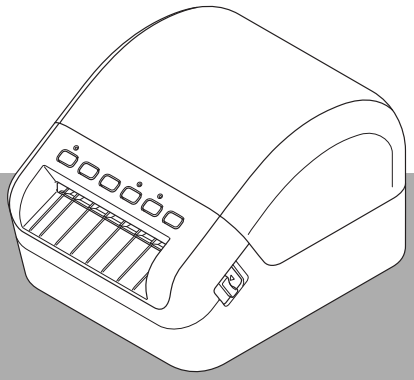

Samo za Europu/Tursku

Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

CRO

Verzija 0

Uvod

Zahvaljujemo na kupovini uređaja QL-1100/QL-1110NWB (u daljnjem tekstu „pisač”).

Dokumentacija koju ste dobili s pisačem, među kojom su i *Sigurnosni priručnik za proizvod* (ovaj dokument) te *Kratki korisnički priručnik* (tiskano izdanje), sadrži informacije o sigurnosnim mjerama tijekom rada i osnovne upute.

Dodatne informacije o softveru i upotrebi pisača na mreži potražite u *Korisničkom priručniku* dostupnom na stranici s priručnicima za vaš model na mrežnome mjestu Brother Solutions Center, na adresi support.brother.com

Najnovija verzija dokumentacije o pisaču dostupna je na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Svu dokumentaciju sačuvajte radi buduće upotrebe.

Važna napomena

- Dostupne opcije i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.
- Sadržaj ovoga dokumenta podliježe izmjenama bez prethodne najave.
- Sadržaj ovoga dokumenta ne smije se bez dopuštenja umnožavati, bilo djelomično ili u cijelosti.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe pisača.
- Ako je pisač u kvaru zbog pogreške u proizvodnji, zamijenit ćemo ga ili popraviti tijekom jamstvenog razdoblja.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada pisača uslijed povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.

Sigurna upotreba pisača

Ako dođe do kvara na pisaču, odmah ga prestanite upotrebljavati te se obratite prodajnom predstavniku na mjestu gdje ste kupili pisač.

Simboli upotrijebljeni u ovom dokumentu

U ovom dokumentu upotrijebljeni su sljedeći simboli:

⚠ UPOZORENJE	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti blaže ili umjerene ozljede.
VAŽNO	Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neispravan rad.

	Ukazuje na rizik od nastanka požara pod određenim okolnostima
	Ukazuje na rizik od strujnog udara pod određenim okolnostima
	Ukazuje na rizik od opeklina pod određenim okolnostima
	Ukazuje na radnju koja se ne smije izvršiti
	Ukazuje na rizik od izgaranja u slučaju vatre ili plamena u neposrednoj blizini
	Ukazuje na rizik od ozljede ako se dodirne određeni dio pisača
	Ukazuje na rizik od ozljede, poput strujnog udara, ako se rastavi određeni dio pisača ili ako se njime neovlašteno rukuje
	Ukazuje na rizik od strujnog udara ako bi se uređajem rukovalo mokrim rukama
	Ukazuje na rizik od strujnog udara ako se pisač izloži vodi
	Ukazuje na radnju koja se mora izvršiti
	Ukazuje na to da se kabel AC napajanja mora iskopčati iz utičnice AC napajanja
	Ukazuje na rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim zupčanicima

Važne sigurnosne upute

⚠ UPOZORENJE	
Pisač	
	NE DOZVOLITE djeci da se igraju plastičnom vrećicom u kojoj je bio pisač. Pravilno odložite plastičnu vrećicu i držite je podalje od beba i djece. Postoji rizik od gušenja.
	Držite izvan dohvata djece, posebno male djece, kako ne bi došlo do ozljeđivanja.
	NEMOJTE stavljati strane predmete u pisač ili njegove priključke jer u protivnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja. Ako strani predmet upadne u pisač, odmah ga isključite, odspojite AC adapter / kabel AC napajanja iz utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. Ako nastavite upotrebljavati pisač, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja.
	Pisač NEMOJTE upotrebljavati ili čuvati na sljedećim mjestima jer u protivnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja: ■ blizu vode, kao što je kupaonica ili u blizini bojlera, ili na iznimno vlažnome mjestu; ■ mjesto gdje je izložen kiši ili vlazi; ■ iznimno prašnjavo mjesto; ■ iznimno toplo mjesto, poput mjesta blizu otvorenoga plamena, grijača ili izravne sunčeve svjetlosti; ■ zatvoreni automobil izložen jakom suncu; ■ mjesto na kojemu može doći do kondenzacije.
	NEMOJTE rastavljati ili preinačavati pisač jer biste time mogli prouzročiti kratki spoj, eksploziju, dim, požar, strujni udar, oštećenje proizvoda ili ostale imovine te biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti. U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. (Jamstvo ne pokriva popravke nastale zbog rastavljanja ili preinake uređaja koje je izvršio korisnik.)
	Ako pisač ne radi kako treba (na primjer, ako uočite dim, osjetite neuobičajeni miris ili čujete buku), odmah prekinite s upotrebom jer bi u protivnom moglo doći do požara, strujnog udara ili štete. Odmah isključite pisač i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother radi popravka.
	Proizvod NEMOJTE staviti blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. NEMOJTE dopustiti da organska otapala, poput benzena, razrjeđivača, odstranjivača laka ili dezodoransa dođu u kontakt s plastičnim poklopcem ili kabelima. U protivnom bi se plastični poklopac mogao deformirati ili otopiti, što može dovesti do strujnog udara ili požara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

⚠ UPOZORENJE	
	NEMOJTE upotrebljavati zapaljive sprejeve prilikom čišćenja pisača i NEMOJTE upotrebljavati zapaljive sprejeve blizu pisača. Postoji opasnost od strujnog udara. Mekanom i suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice. Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom. Primjeri zapaljivih sprejeva: ■ sredstva za čišćenje prašine; ■ pesticidi; ■ dezinfekcijska sredstva i dezodoransi koji sadrže alkohol; ■ organska otapala ili tekućine kao što je alkohol.
	NEMOJTE dodirivati niti jedan ulaz za spajanje mokrim rukama jer u protivnom može doći do strujnog udara, oštećenja opreme, zapaljenja ili pojave dima.
	Kada ulaz nije spojen s pisačem radi upotrebe, prekrijte ga trakom ili nečim sličnim kako biste spriječili ulazak stranih čestica kao što je prašina. Također, nemojte upotrebljavati ulaz ako je zaprljan prašinom i sl.
Kabel za AC napajanje	
	NEMOJTE dopustiti da voda, pića ili metalni predmeti dođu u kontakt s utikačem za napajanje ili kabelom AC napajanja. Nadalje, NEMOJTE upotrebljavati utikač za napajanje ili kabel AC napajanja na mjestu gdje može doći u kontakt s vlagom jer bi u protivnom moglo doći do požara, pojave dima, grijanja ili strujnog udara.
	Ako se utikač za napajanje uprlja (primjerice, ako se zapraši), izvucite ga iz utičnice i obrišite suhom krpom. Ako nastavite upotrebljavati prljavi utikač za napajanje, moglo bi doći do požara.
	Kada odspajate kabel AC napajanja iz utičnice, NEMOJTE vući za kabel. Uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.
	NEMOJTE stavljati strane predmete u kraj kabela AC napajanja jer bi u protivnom moglo doći do opeklina ili strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE	
	Kabel AC napajanja upotrebljavajte na odgovarajući način i pridržavajte se sljedećih uputa jer bi u protivnom moglo doći do požara ili strujnog udara: ■ NEMOJTE oštetiti kabel AC napajanja. ■ NEMOJTE izmjenjivati kabel AC napajanja. ■ NEMOJTE uvrtati, snažno savijati ili povlačiti kabel AC napajanja. ■ NEMOJTE stavljati predmete na kabel AC napajanja. ■ NEMOJTE izlagati kabel AC napajanja djelovanju topline. ■ NEMOJTE vezivati kabel AC napajanja. ■ NEMOJTE dozvoliti gnječenje kabela AC napajanja.
	Ako dođe do oštećenja kabela AC napajanja, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
	Držite kabel AC napajanja izvan dohvata djece, posebno male djece, kako ne bi došlo do ozljeda.
	NEMOJTE upotrebljavati kabel AC napajanja u blizini plamena ili grijalica. Ako se vanjska obloga kabela AC napajanja rastopi, moglo bi doći do požara ili strujnog udara.
	Prije početka održavanja pisača (npr. čišćenja), odspojite kabel AC napajanja iz utičnice jer bi u protivnom moglo doći do strujnog udara.
	Ako dugo ne upotrebljavate pisač, iz sigurnosnih razloga odspojite kabel AC napajanja iz pisača i utičnice. Ako utikač kabela AC napajanja ostavite u utičnici na duže vrijeme, može doći do nakupljanja prašine pri dnu iglica utikača što dovodi do rizika od kratkog spoja, što može izazvati požar.
	NEMOJTE preopteretiti utičnice ili uključivati više uređaja u istu utičnicu. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja.
	NEMOJTE upotrebljavati oštećene utikače ili iskrivljene utičnice. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja.
	Kada spajate kabele, vodite računa o tome da ih spojite ispravno i odgovarajućim redoslijedom. Spojite samo dijelove koji su namijenjeni isključivo za ovaj pisač. Postoji rizik od požara ili ozljede. Pogledajte upute za spajanje izvora napajanja navedene u *Kratkom korisničkom priručniku*.

⚠ OPREZ	
Pisač	
	Prestanite upotrebljavati pisač ako dođe do curenja, gubitka boje, deformacije ili drugog oštećenja.
	NEMOJTE držati pisač hvatajući ga za poklopac spremnika DK role. Postoji rizik od ozljede ako se poklopac odvoji, a pisač padne.
	NE DRŽITE pisač samo jednom rukom. U protivnom, pisač bi vam mogao iskliznuti iz ruke i pasti.
	NE dodirujte nikakve metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava postaje vrlo vruća tijekom uporabe i ostaje vrlo vruća odmah nakon uporabe. Ne dodirujte je rukama.
	Budite oprezni kada su u pitanju rotirajući dijelovi. Postoji rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim zupčanicima. Isključite pisač prije nego što dirate zupčanike.
Kabel za AC napajanje	
	Pobrinite se da je kabel AC napajanja lako dostupan kako bi ga se moglo ukloniti u slučaju nezgode. NEMOJTE stavljati predmete na kabel AC napajanja ili u njegovu blizinu.

VAŽNO
■ NEMOJTE uklanjati naljepnice postavljene na pisaču. Na tim se naljepnicama nalaze tehnički podatci i broj modela pisača.
■ NEMOJTE postaviti pisač na mjesto izloženo visokim temperaturama, vlažnosti, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prašini ili ga upotrebljavati na takvim mjestima. U protivnom može doći do gubitka boje ili kvara.
■ Ako iz pisača uklonite DK rolu kako biste je spremili na duže vrijeme nakon što ste ju već počeli upotrebljavati, kraj role pričvrstite trakom ili nečim sličnim kako se rola ne bi odmotala.

Opće sigurnosne mjere

Pisač

- Ako su funkcije za Bluetooth i bežični LAN uključene, brzina komunikacije može se smanjiti zbog ometanja radijskih valova. Ako se to dogodi, isključite funkciju kojom se ne koristite (Bluetooth ili bežični LAN) (samo za QL-1110NWB).
- NEMOJTE prekrivati ili umetati strane predmete u izlazni otvor za naljepnice, AC priključak ili USB priključak.
- Ako se neće duže vrijeme upotrebljavati, izvadite DK rolu iz pisača.
- Poklopac spremnika DK role držite zatvorenim tijekom ispisivanja.
- Opcijsku dodatnu opremu upotrebljavajte u skladu s uputama iz priručnika te dodatne opreme.
- Pisač NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- NEMOJTE dodirivati papir ili naljepnice mokrim rukama jer bi u protivnom moglo doći do kvara na pisaču.
- NEMOJTE podizati pisač hvatajući ga za poklopac spremnika DK role. Poklopac bi se mogao otkinuti, a pisač pasti i oštetiti se.
- Upotrebljavajte jedino kabel sučelja (USB kabel) koji ste dobili s pisačem.

Kabel napajanja

- Pisač morate staviti blizu lako dostupne standardne električne utičnice.

Oznaka upozorenja

Na pisač su pričvršćene ispod prikazane oznake upozorenja. Budite sigurni da razumijete sadržaj svake oznake upozorenja te da radnje izvršavate pridržavajući se opisanih sigurnosnih mjera. Nadalje, posebno pazite da se oznake upozorenja ne odlijepe ili izgrebu.

QL-1100

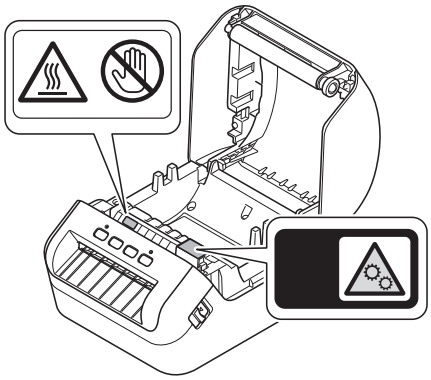

QL-1110NWB

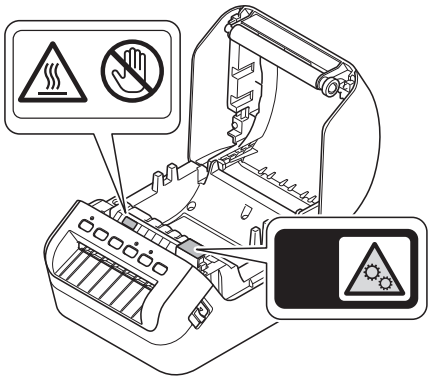

⚠ OPREZ

LAN priključak (samo za QL-1110NWB)

- Spojite ovaj proizvod na LAN priključak koji nije izložen prenaponu.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Ako se objave ažurirane verzije programske opreme, upravljačkih programa ili aplikacija, postoji mogućnost da te značajke neće biti točno predstavljene u ovom priručniku.

Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Zaštitni znakovi i licence

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

App Store je uslužna je oznaka tvrtke Apple Inc.

Google Play i Android zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Logotipi Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Setup registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni je znak organizacije Wi-Fi Alliance.

Logotipi i verbalni žig Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG Inc. Svaka njihova upotreba od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. je pod licencom.

Blue SDK.
Autorsko pravo © 1995 – 2017 OpenSynergy GmbH.
Sva prava pridržana. Sva prava neobjavljenih sadržaja pridržana.

QR Code registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u JAPANU i drugim zemljama. QR Code Generating Program Autorsko pravo © 2008. DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Autorsko pravo © 2007 AINIX Corporation. Sva prava pridržana.

Epson ESC/P registrirani je zaštitni znak tvrtke Seiko Epson Corporation.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda (QL-1110NWB)

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenoga izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda, idite na odjeljak za preuzimanje priručnika koji se nalazi na početnoj stranici vašega modela na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Propisi za QL-1100/1110NWB

Međunarodna izjava o usklađenosti s programom ENERGY STAR®

Svrha međunarodnoga programa ENERGY STAR® zagovaranje je razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme. Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.

Posjetite support.brother.com i:

- odaberite „Europe”;
- odaberite svoju zemlju;
- odaberite „Manuals” (Priručnici);
- odaberite svoj model;
- odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti);
- kliknite „Download” (Preuzimanje).

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku) (samo za QL-1110NWB)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije 801/2013

	QL-1100	QL-1110NWB
Potrošnja energije*	1,2 W	1,8 W

* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.

Bluetooth (samo za QL-1110NWB)

Ovaj pisač podržava Bluetooth.

Frekvencijski pojasevi: 2402 – 2480 MHz.

Kako omogućiti/onemogućiti Bluetooth (samo za QL-1110NWB)

Aktiviranje Bluetootha:

Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač i zatim jednu sekundu držite pritisnut gumb Bluetooth (ᛒ).

Deaktiviranje Bluetootha:

Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb Bluetooth (ᛒ) jednu sekundu kako biste isključili Bluetooth.

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN (samo za QL-1110NWB)

Aktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač i zatim jednu sekundu držite pritisnut gumb Wi-Fi (ᯤ).

Deaktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb Wi-Fi (ᯤ) jednu sekundu kako biste isključili funkciju bežičnog povezivanja.

Bežični LAN (samo za QL-1110NWB)

Ovaj pisač podržava bežični LAN.

Frekvencijski pojasevi: 2400 – 2483,5 MHz.

Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (EIRP).

Za informacije o nazivnim električnim podacima vašeg modela pogledajte naljepnicu koja se nalazi na bazi vašeg uređaja.

brother